


Gebruiksaanwijzing Brix Refractometer

Onderdelen van de brix refractometer


1. Glasplaat voor monster
2. Stelschroef voor kalibratie
3. Scherpstelling
4. Kijkoog

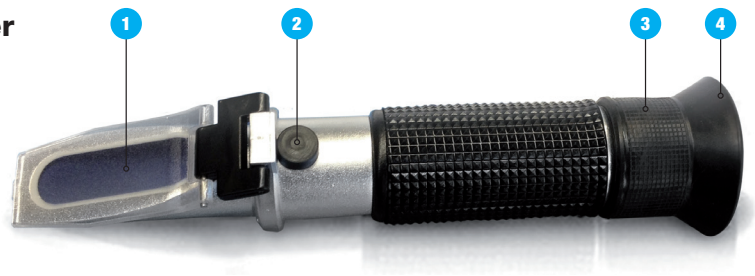

KALIBRATIE

STAP 1


Doe schoon kraanwater op de monsterplaat

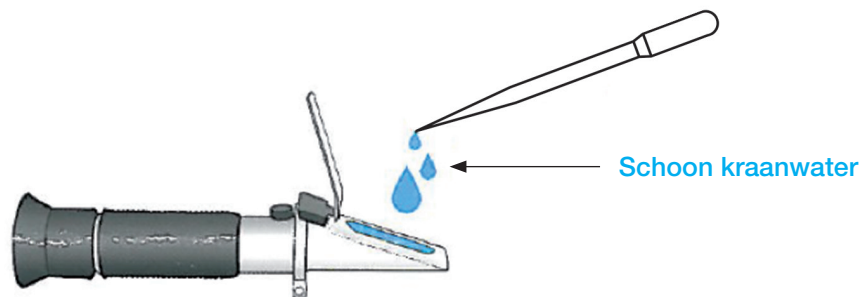

STAP 2




Draai aan stelschroef tot blauwe lijn = 0

Draai stelschroef tot blauwe lijn = 0

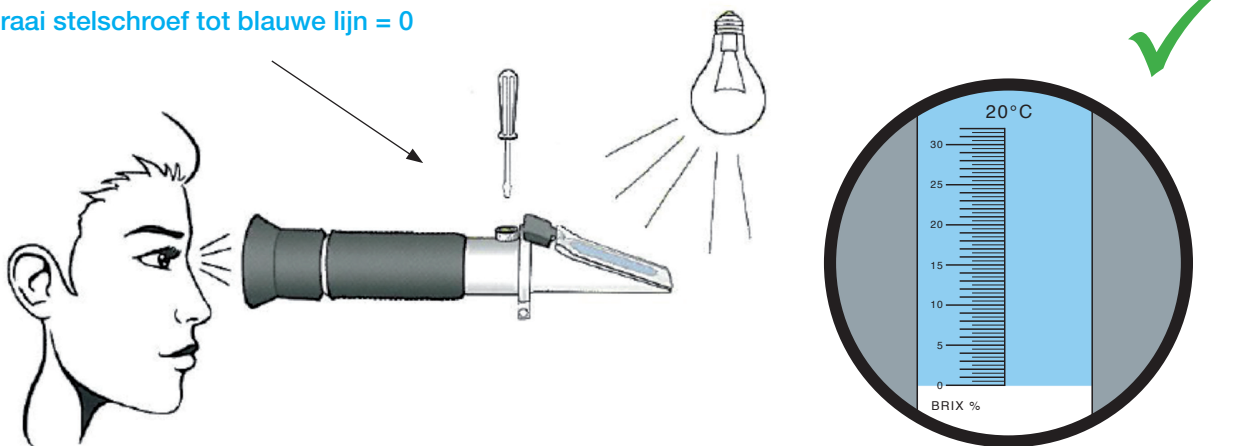

TIPS


Niet afspoelen, niet laten vallen, voorkom krassen op monsterplaat, maak schoon met een doekje.

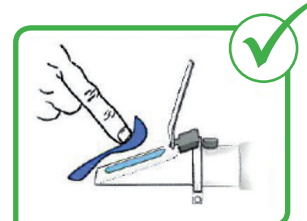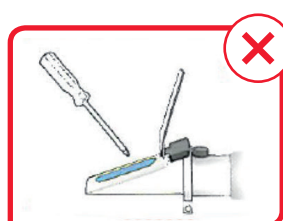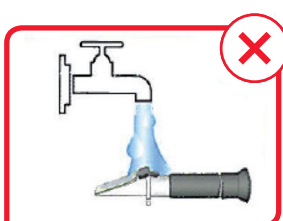

METING


STAP 1

Doe biest of melk op de monsterplaat

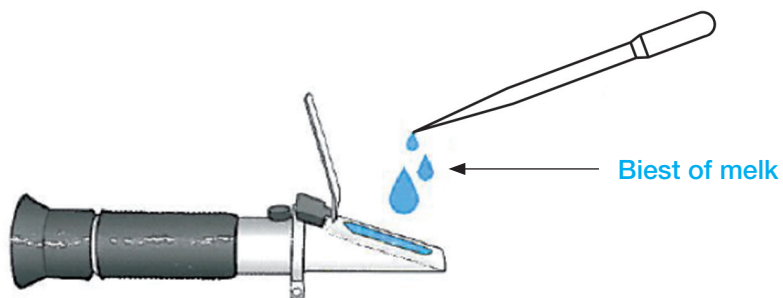


STAP 2

Kijk door het kijkoog, richting lichtbron

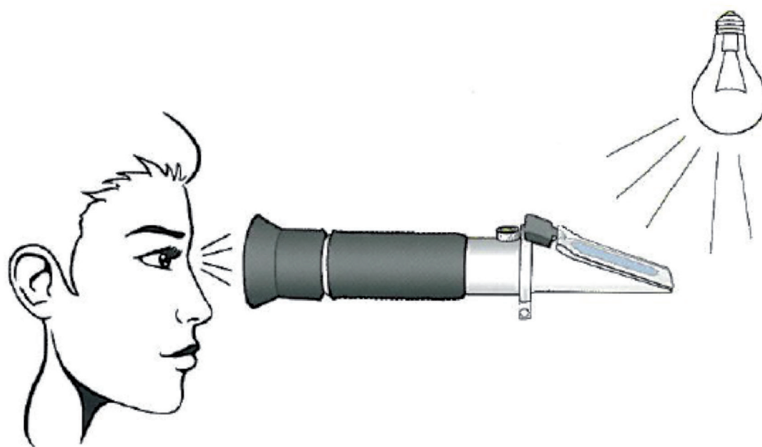

STAP 3

Lees de brixwaarde af op de schaal

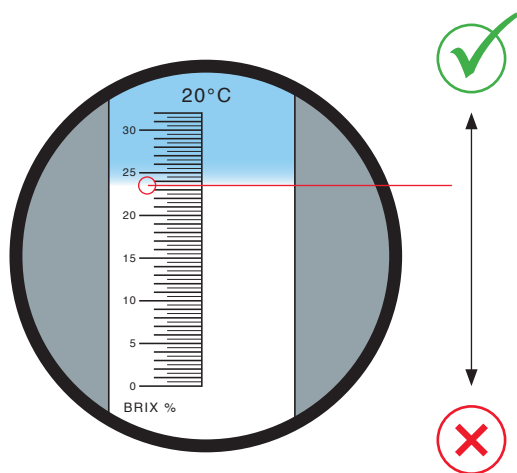

Brix meting	IgG in mg/ml	Kleur colostrummeter	DS % in melk oplossing
10	0	Red	9,5
11	0		10,6
12	0		11,7
13	0		12,8
14	0		13,9
15	0		15
16	0		16
17	0	Orange	17
18	0		18
19	12	Yellow	19
20	24		20,1
21	35	Green	21,2
22	47		22,3
23	58	Green	23,4
24	70		24,5
25	82		25,6
26	93		26,7
27	105		27,8
28	116		28,9
29	128		30
30	139		31
Brix meting	IgG in mg/ml	Kleur colostrummeter	DS % in melk oplossing